Panasonic

取扱説明書

工事説明書別添付

家庭用 レンジフード用ワイヤレススイッチ

品番 FY-SZ002

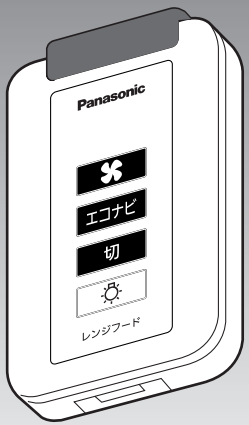

保証書付き

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **●ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。**
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ……2〜3
各部の名前と使いかた ……4
お手入れのしかた ……5
電池交換のしかた ……6
故障かな！？ ……7
保証とアフターサービス ……8〜9
保証書 ……裏表紙

SZ0024202-P0412-0

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。

●修理はお買い上げの販売店・工事店または別紙記載の「お客様ご相談センター」へご相談ください。

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない

水ぬれ禁止

ショートや感電のおそれがあります。

■電池の取り扱いには次のことを注意する

（＋－を間違えない
新・旧・異種を混用しない
充電しない・ショートさせない
分解・加熱・火への投入をしない）
発熱、液もれ、破裂の原因となります。

⚠注意

■炎があたるおそれのある場所には取り付けない

禁止

プラスチック部品が変形したり、着火して火災となるおそれがあります。

お願い

■ガスレンジの側方、15cm以内の位置にワイヤレススイッチを取り付けないでください。

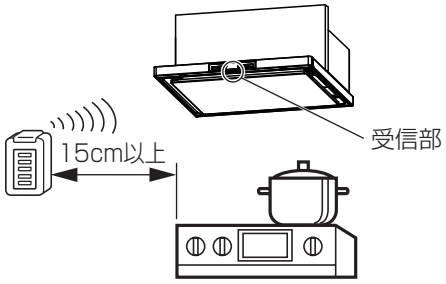

高温になり故障するおそれがあります。

■受信部の前に障害物がないかご確認ください。

ワイヤレススイッチからの操作ができません。

各部の名前と使いかた

お願い

●ワイヤレススイッチは、必ずスイッチ取付板に固定して使用してください。
スイッチ取付板からはずして使用されますと、運転操作できません。
（スイッチ取付板からはずした状態で「切」「エコナビ」「風」ボタンを押すと「切」となります。
「☼」ボタンは受け付けません。）

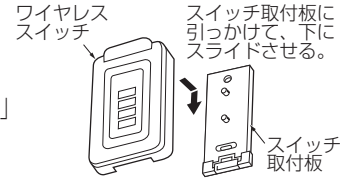

●品番をご確認ください。
修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります。

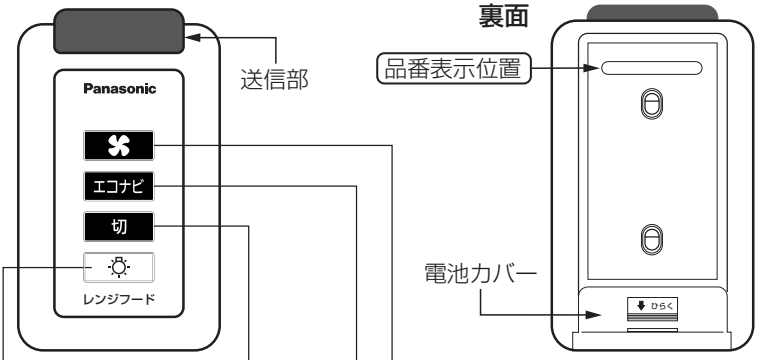

照明切/入ボタン

照明の切/入を切り換えます。
1回押すと照明が点灯し、もう1回押すと照明が消灯します。

切ボタン

運転を停止します。
レンジフード運転中に1回押すと約5～15分残置運転（レンジフード本体の取扱説明書参照）したあと停止します。
2回押すとすぐに運転を停止します。

エコナビボタン

エコナビ運転をします。（レンジフード本体のエコナビランプが点灯）
エコナビ運転時は、調理状況に合わせてレンジフードを自動で風量制御します。
（エコナビ運転について→レンジフード本体の取扱説明書参照）

風量切換ボタン

風量を切り換えます。
停止中に1回押すと風量「常時」で運転します。
ボタンを押すごとに、
→常時→弱→中→強→
と風量が切り換わります。

常時換気モードについて

■レンジフードのスイッチ近傍に「24時間連続換気してください」のラベルが貼ってある場合

レンジフードは建築基準法による住宅の常時換気をおこなう設備です。

・調理時やお手入れ時以外は、常に「風」ボタンで風量「常時」に切り換えて24時間おこなってください。

■レンジフードのスイッチ近傍に「24時間連続換気してください」のラベルが貼っていない場合

・調理時以外に連続換気する必要はありません。
・「常時」モードは微弱モードとして「弱」よりも少ない風量で換気したいときにご使用になれます。

■換気連動機能付調理機器をご使用の場合は、調理機器と連動してレンジフードが自動的に運転／停止します。詳しくは、レンジフード、調理機器の取扱説明書をご確認ください。

お手入れのしかた

お願い

■台所用中性洗剤をお使いください。
住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります。

下記のようなものなどは使用しないでください。

お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H（FY-XA300）をおすすめします。
ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。
ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

①ワイヤレススイッチをスイッチ取付板から取りはずす。

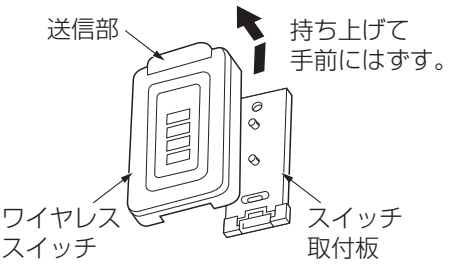

②柔らかい布で汚れをふき取る。
汚れのひどいときには、薄めた台所用中性洗剤を浸した布を固く絞りふき取ったあと、からぶきをしてください。

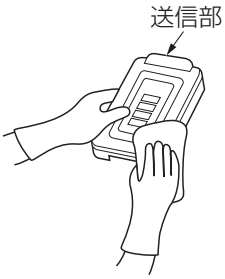

■送信部にほこりが付着しますと感度が低下します。
■送信部に強い力を加えないでください。
■ワイヤレススイッチは絶対に洗わないでください。
ワイヤレススイッチの故障の原因となります。

電池交換のしかた

動作不安定になる兆候が出てきた場合、すぐに乾電池を交換してください。
（乾電池の交換の目安はおよそ１年です。）

①ワイヤレススイッチをスイッチ取付板からはずす。

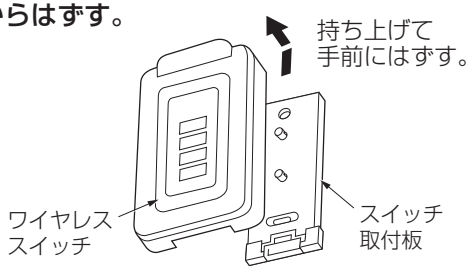

②電池カバーをあける。

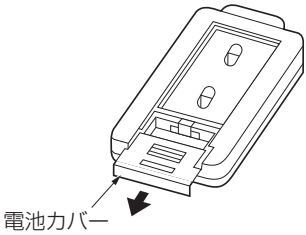

③乾電池を入れる。
（⊕⊖を正しく）

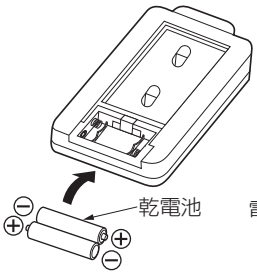

④電池カバーをしめる。

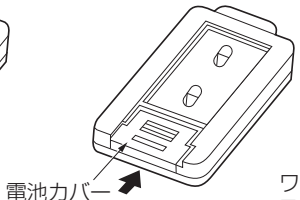

⑤ワイヤレススイッチをスイッチ取付板に取り付ける。

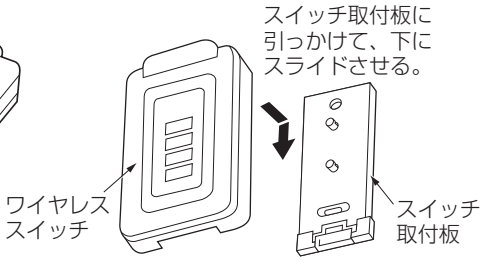

⚠警告

■電池の取り扱いには次のことを注意する

＋－を間違えない
新・旧・異種を混用しない
充電しない・ショートさせない
分解・加熱・火への投入をしない

発熱、液もれ、破裂の原因となります。

お願い

■乾電池は単4形マンガン乾電池 R03（２個）をお使いください。
■長期間使わないときは、乾電池を取り出してください。
■同梱の乾電池は流通時、在庫時にも自然放電するため、１年未満であっても動作しない場合があります。その場合は、新しい乾電池と交換してください。

故障かな！？

症　状	原因／対応	参照ページ
ワイヤレススイッチで操作ができない	**●乾電池が消耗していませんか。** ⇒乾電池を交換してください。 **●乾電池が逆向きに入っていませんか。** ⇒乾電池の向きを正しく入れなおしてください。	6
	●ワイヤレススイッチがスイッチ取付板からはずれていませんか。 ⇒ワイヤレススイッチをスイッチ取付板に固定してください。	4
	●レンジフード側の分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか。 ⇒分電盤のブレーカーを「入」にしてください。	―
	●レンジフードがワイヤレススイッチからの信号を受信しにくくなっていませんか。(レンジフード受信部付近、ワイヤレススイッチ送信部付近に障害物がある、または汚れている。) ⇒ワイヤレススイッチの信号をさえぎらないようにしてください。 ⇒ワイヤレススイッチ送信部の汚れをふき取ってください。 ⇒レンジフード本体受信部の汚れをふき取ってください。 （レンジフード本体の取扱説明書を参照してください。）	― 5 ―
	●レンジフードのスイッチがロックされていませんか。「ピーピーピーピー」という音がする場合、レンジフードのスイッチがロックされています。 ⇒レンジフードのスイッチの「切」ボタンを3秒以上押し続けて、ロックを解除してください。 ※スイッチロックについては、レンジフードの取扱説明書を参照してください。	―

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」（7ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず乾電池を抜き、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名　レンジフード用ワイヤレススイッチ
●品　番　FY-SZ002
●故障の状況　できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

- **技術料**　診断・修理・調整・点検などの費用
- **部品代**　部品および補助材料代
- **出張料**　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合　**06-6907-1187**

■FAX　フリーダイヤル　**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan　**Tokyo** (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区		
札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区		
青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
福島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区		
栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区		
石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区		
滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区		
鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区		
香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区		
福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区		
沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0112

愛情点検	長年ご使用のレンジフード用ワイヤレススイッチの点検を！			
	こんな症状はありませんか	●異臭がする。 ●その他、異常を感じる。	ご使用中止	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、乾電池を抜き、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番
©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2012

（きりとり）

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
（ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧による故障及び損傷
（ニ）車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見本

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

（きりとり）

Panasonic

出張修理

レンジフード用ワイヤレススイッチ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	FY-SZ002
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

（きりとり）

（きりとり）